

STINGER G3 WMB

WALL BRACKET FOR STINGER® G3 12" AND 15" MODELS

SAFETY INFORMATION

1. Please read these instructions carefully.
2. Keep all information and instructions in a safe place.
3. Follow the instructions.
4. Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other information from the equipment.
5. Use the equipment only in the intended manner and for the intended purpose.
6. During installation, observe the applicable safety regulations for your country.
7. Never place sources of ignition, e.g. burning candles, on the equipment.
8. Do not use this equipment in the immediate vicinity of water (does not apply to special outdoor equipment - in this case, observe the special instructions noted below. Do not expose this equipment to flammable materials, fluids or gases).
9. Make certain that dripping or splashed water cannot enter the equipment. Do not place containers filled with liquids, such as vases or drinking vessels, on the equipment.
10. Make certain that objects cannot fall into the device.
11. Use this equipment only with the accessories recommended and intended by the manufacturer.
12. Do not open or modify this equipment.
13. After connecting the equipment, check all cables in order to prevent damage or accidents, e.g., due to tripping hazards.
14. During transport, make certain that the equipment cannot fall down and possibly cause property damage and personal injuries.
15. If your equipment is no longer functioning properly, if fluids or objects have gotten inside the equipment or if it has been damaged in another way, switch it off immediately and unplug it from the mains outlet (if it is a powered device). This equipment may only be repaired by authorized, qualified personnel.
16. Clean the equipment using a dry cloth.
17. Comply with all applicable disposal laws in your country. During disposal of packaging, please separate plastic and paper/cardboard.
18. Plastic bags must be kept out of reach of children.

MANUFACTURER'S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY

You can find our current warranty conditions and limitation of liability at:
https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_LD_SYSTEMS.pdf
 To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1,
 61267 Neu-Anspach / Email info@adamhall.com / 49 (0) 6081 / 9419-0

PROPER DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT)

(Valid in the European Union and other European countries with waste separation)

This symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. This is to avoid environmental damage or personal injury due to uncontrolled waste disposal. Please dispose of this product separately from other waste and have it recycled to promote sustainable economic activity.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details on where and how they can recycle this item in an environmentally friendly manner.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal




LDEBG3WMB (SUITABLE FOR LDEB122G3, LDEB122AG3, LDEB152G3, LDEB152AG3)

Screw the adjustable U-bracket (in a suitable position) to a load-bearing wall (A). Use suitable screws and plugs etc. to ensure secure mounting. The 35mm mounting stud can be installed on the bracket at four different distances from the wall. Select the appropriate position for the speaker and screw it tightly to the bracket (B, position the supplied rubber ring on the mounting stud). Remove the M10 screw on the top of the loudspeaker and lift the speaker into the bracket so that the 35mm mounting stud sits in the 0° flange of the speaker (C).

Now set the adjustable side of the bracket to the appropriate size for the speaker and secure it with the two screws on the side of the bracket (D). Using the supplied M10 T-screw in the correct position directly opposite the mounting stud, position the speaker at the desired angle in the bracket (E, place supplied rubber washer between bracket and speaker. For permanent installation an M10 Allen screw is supplied). For traverse-installation, mounting holes for traverse clamps are situated at positions corresponding to speaker size (F).

SPECIFICATIONS

Model name:	LDEBG3WMB
Product type	PA Loudspeakers Accessories
Type	Wall Mount Bracket
Suitable for:	LDEB122G3, LDEB122AG3 LDEB152G3, LDEB152AG3
Material	Steel
Surface	Powder coated
Color	Black
Max. load	28 kg
Dimensions (W x H x D):	550 x 90 x 308 mm
Weight	3.5 kg

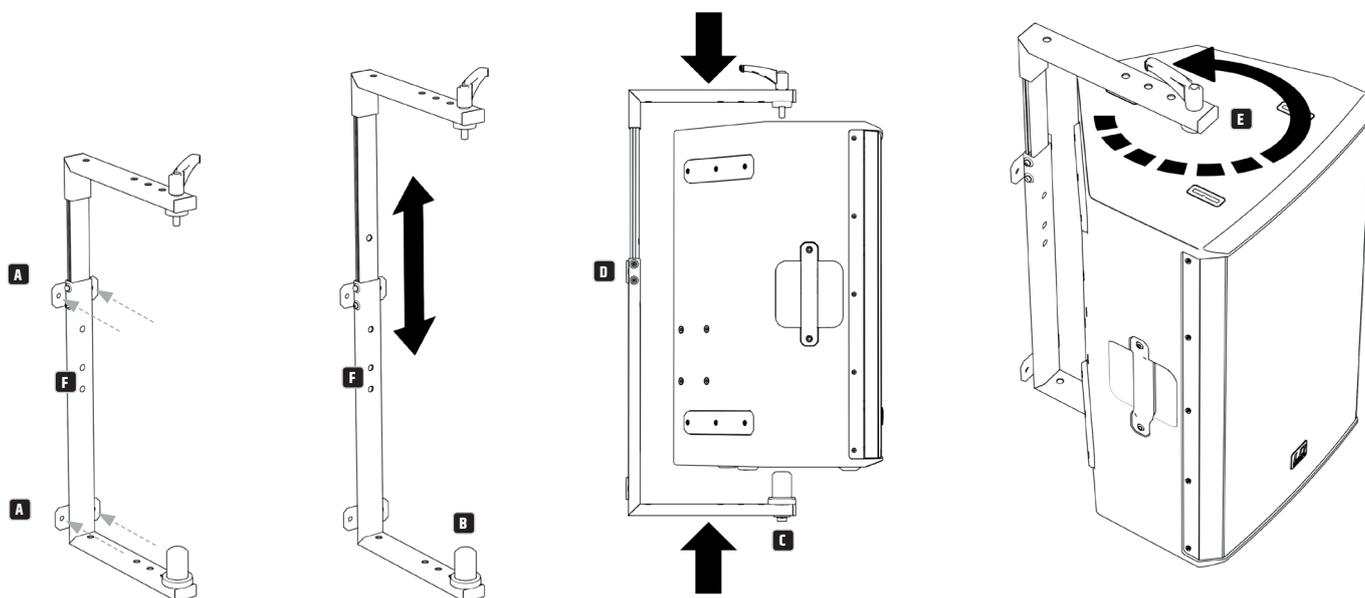

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch.
2. Bewahren Sie alle Informationen und Anleitungen an einem sicheren Ort auf.
3. Befolgen Sie die Anweisungen.
4. Beachten Sie alle Warnhinweise. Entfernen Sie keine Sicherheitshinweise oder andere Informationen vom Gerät.
5. Verwenden Sie das Gerät nur in der vorgesehenen Art und Weise.
6. Beachten Sie bei der Installation die für Ihr Land geltenden Sicherheitsvorschriften.
7. Platzieren Sie keine Zündquellen wie z.B. brennende Kerzen auf dem Gerät.
8. Betreiben Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (gilt nicht für spezielle Outdoor Geräte - beachten Sie in diesem Fall bitte die im Folgenden vermerkten Sonderhinweise). Bringen Sie das Gerät nicht mit brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Gasen in Berührung.
9. Sorgen Sie dafür, dass kein Tropf- oder Spritzwasser in das Gerät eindringen kann. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behältnisse wie Vasen oder Trinkgefäße auf das Gerät.
10. Sorgen Sie dafür, dass keine Gegenstände in das Gerät fallen können.
11. Betreiben Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller empfohlenen und vorgesehenen Zubehör.
12. Öffnen Sie das Gerät nicht und verändern Sie es nicht.
13. Überprüfen Sie nach dem Anschluss des Geräts alle Kabelwege, um Schäden oder Unfälle, z. B. durch Stolperfallen zu vermeiden.
14. Achten Sie beim Transport darauf, dass das Gerät nicht herunterfallen und dabei möglicherweise Sach- und Personenschäden verursachen kann.
15. Wenn Ihr Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Geräteinnere gelangt sind, oder das Gerät anderweitig beschädigt wurde, schalten Sie es sofort aus und trennen es von der Netzsteckdose (sofern es sich um ein aktives Gerät handelt). Dieses Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal repariert werden.
16. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch.
17. Beachten Sie alle in Ihrem Land geltenden Entsorgungsgesetze. Trennen Sie bei der Entsorgung der Verpackung bitte Kunststoff und Papier bzw. Kartonagen voneinander.
18. Kunststoffbeutel müssen außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden

HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden Sie unter: https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_LD_SYSTEMS.pdf
Im Service Fall wenden Sie sich bitte an Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach
E-Mail info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0



KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

(Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Mülltrennung) Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehörigen Dokumenten weist darauf hin, dass das Gerät am Ende der Produktlebenszeit nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, um Umwelt- oder Personenschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt getrennt von anderen Abfällen und führen es zur Förderung nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe dem Recycling zu. Als Privatkunde erhalten Sie Informationen zu umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten über den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, oder über die entsprechenden regionalen Behörden. Als gewerblicher Nutzer kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten und prüfen die ggf. vertraglich vereinbarten Konditionen zur Entsorgung der Geräte. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden.



LDEBG3WMB (GEEIGNET FÜR LDEB122G3, LDEB122AG3, LDEB152G3, LDEB152AG3)

Schrauben Sie den großverstellbaren U-Bügel an einer geeigneten Stelle an eine tragfähige Wand (A). Verwenden Sie dazu geeignete Schrauben und Dübel etc. und achten auf festen Halt. Der 35 mm Aufsteckbolzen ist in vier unterschiedlichen Distanzen zur Wand am Bügel zu befestigen. Wählen Sie die für Lautsprecher und Einsatzzweck geeignete Position und schrauben ihn am Bügel fest (B, beiliegende Gummiring auf den Aufsteckbolzen setzen). Entfernen Sie die M10 Schraube auf der Oberseite des Lautsprechers und heben den Lautsprecher in den Bügel, so, dass der 35mm Aufsteckbolzen in den 0° Stativflansch des Lautsprechers greift (C). Stellen Sie nun die verstellbare Seite des Bügels auf die des Lautsprechers entsprechende Größe ein und arretieren Sie mit Hilfe der beiden Schrauben an der Seite des Bügels (D). Schrauben Sie mit der beiliegenden M10 Knebelschraube den Lautsprecher an der des Aufsteckbolzens entsprechenden Position am Bügel im gewünschten Winkel fest (E, beiliegende Gummischeibe zwischen Bügel und Lautsprecher positionieren, für permanente Installation liegt eine M10 Sechskantschraube bei). Für die Traversenmontage befinden sich Installationslöcher für Traversenklemmen an den der Lautsprechergröße entsprechenden Positionen (F).

SPEZIFIKATION

Artikelnummer:	LDEBG3WMB
Produktart	PA Lautsprecher Zubehör
Typ	Wandhalterung
Passend für:	LDEB122G3, LDEB122AG3 LDEB152G3, LDEB152AG3
Material	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Belastbarkeit	28 kg
Abmessungen (B x H x T):	550 x 90 x 308 mm
Gewicht	3,5 kg

